


ATI – Installationsanleitung

VoIP - xDSL

Stecken Sie das Telefonkabel links in die **Telefondose bei Δ** (Dreieck) und beim **ATI bei ADSL** ein.

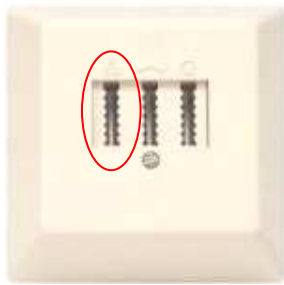

Bei **Tel 1** und **Tel 2** stecken Sie Ihre **Endgeräte** (analog) an.
Sollten Sie nur eine Telefonnummer haben, hat Tel 1 und Tel 2 diese Rufnummer. Sollten Sie zwei Telefonnummern haben, hat Tel 1 die erste und Tel 2 die zweite Rufnummer.


Bei **LAN 1** stecken Sie Ihren **PC/Laptop bzw. Router** an.
LAN2/LAN3/LAN4 sind reserviert für Zusatzdienste.

Bei **Power** stecken Sie das Netzteil an und verbinden dieses mit einer **Steckdose**.

DEFAULT darf nicht gedrückt werden, da sich das Gerät dann resetet und die Vorkonfiguration verliert.

VoIP - Glas

Stecken Sie das CAT-Kabel in die **CAT-Dose** (es wird/ist nur ein Anschlusspunkt von einem STW-Techniker freigeschalten) und beim **ATI bei LAN 4** ein.

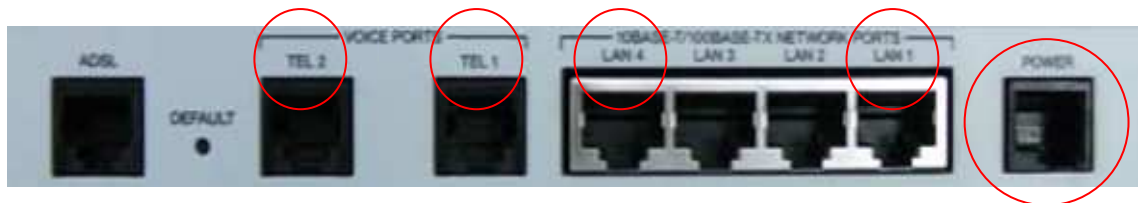

Bei **Tel 1** und **Tel 2** stecken Sie Ihre **Endgeräte** (analog) an.
Sollten Sie nur eine Telefonnummer haben, hat Tel 1 und Tel 2 diese Rufnummer. Sollten Sie zwei Telefonnummern haben, hat Tel 1 die erste und Tel 2 die zweite Rufnummer.

Bei **LAN 1** stecken Sie **Ihren PC/Laptop bzw. Router** an.
LAN2/LAN3 sind reserviert für Zusatzdienste.

Bei **Power** stecken Sie das Netzteil an und verbinden dieses mit einer **Steckdose**.

DEFAULT darf nicht gedrückt werden, da sich das Gerät dann resetet und die Vorkonfiguration verliert. Der Steckplatz ADSL wird bei VoIP-Glas nicht benötigt.